

POWERSCOUT®

1.8.3 ist ab sofort freigegeben

Kurzbeschreibung

Das neue Update von POWERSCOUT® wird automatisch für alle Cloud-Benutzer aktiviert. Zusätzliche Optimierungen und kleinere Fehlerkorrekturen sind in diesem Release enthalten. Das Release ist ab sofort verfügbar.

FEATURES

Anlagendokumentation: ATICS Prüfdokumentation

Durch das neue Feature update von POWERSCOUT®, **Anlagendokumentation**, wird die Möglichkeit geschaffen, konfigurierbare Anlagenberichte zu erstellen. Es können Konfigurationen erstellt werden, durch die die Anlagenberichte zyklisch erstellt, archiviert und auch per Email verschickt werden.


POWERSCOUT® bietet jederzeit Einblick in die vollständigen Daten der Anlage, da alle Messwerte automatisiert und kontinuierlich gespeichert werden. Die Software führt die Daten der Mess- und Überwachungsgeräte zusammen und ermöglicht es, leicht verständliche Visualisierungen zu erstellen.

Diese Feature beinhaltet eine Reporterweiterung für **ATICS** Geräte, die ab einer Version von D333 / D334 V1.3.x unterstützt wird. Die Prüfdokumentation zeigt alle Prüfzyklen, letzte Prüfung und nächste Prüfung, der Geräte an.


Zusammenfassung Features:

- ATICS Prüfdokumentation auf einen Blick
- Einfache Konfiguration über einen Wizard
- Verwendung eines eigenen Logos möglich
- Einfache Auswahl von Zeitraum und Geräten
- Speichern in Historie und/oder Versand per E-Mail
- Individuelles Hinzufügen von Kommentaren
- Kopieren und Bearbeiten von bereits erzeugten Konfigurationen
- Zustand der Prüfungssituation über eine Statusampel im Blick
- Berichte in Deutsch und Englisch verfügbar

Nachfolgend Bilder der Konfiguration der Anlagendokumentation:

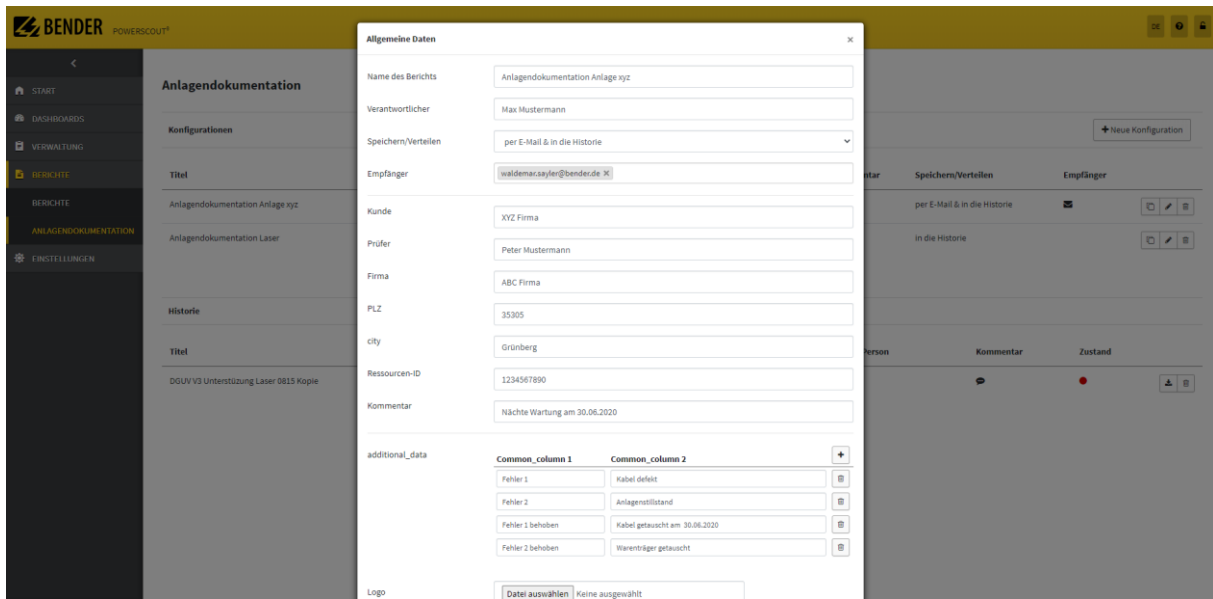


Nachfolgend Bilder der Anlagendokumentation:





	ATICS - Prüfbericht HNO Aklepios Paul Klinik	Seite 1/3 31.12.2022
	Berichtszeitraum 01.01.2022 01:00:15 - 31.12.2022 01:00:15	Verantwortlicher Herr Bernd Bigdun


Allgemeine Daten		Prüfungszustand	
Kunde	Aklepios Paul Klinik Wiesbaden	01.01.2022 01:00:15	
Prüfer	Herr Daniel Manske	-	
Firma	Medi Klinkprüfungs Gmbh	31.12.2022 01:00:15	
Stadt	Wiesbaden	Status Vorsicht: Es sind vorgeschriebene Prüfungen überfällig. <div style="text-align: center;">  </div>	
PLZ	65183		
AnlagenID	Operationssäle HNO	Geräte gesamt	4
Softwarestand	POWERSCOUT 1.8.5	Test fällig	2
Kommentar	Umschalteinrichtungen HNO	Service fällig	2
		Datum	
		Unterschrift	





Zusätzliche Daten

Notizen

	ATICS - Prüfbericht HNO Aklepios Paul Klink	Seite 3/3 31.12.2022
	Berichtszeitraum 01.01.2022 01:00:15 - 31.12.2022 01:00:15	Verantwortlicher Herr Bernd Bigdun

Gerät	Geräteadresse	letzter Service	nächster Service
 ZS.34.12 ATICS2-ISO-63	TOPICS/1/4	--	--
 ZS.34.11 ATICS2-ISO-63	TOPICS/1/3	--	31.08.2022
 ZS.34.13 ATICS2-ISO-63	TOPICS/1/5	--	02.03.2023
 ZS.34.10 ATICS2-ISO-63	TOPICS/1/2	01.09.2022	31.08.2025

	ATICS - Prüfbericht HNO Aklepios Paul Klink	Seite 2/3 31.12.2022
	Berichtszeitraum 01.01.2022 01:00:15 - 31.12.2022 01:00:15	Verantwortlicher Herr Bernd Bigdun

Gerät	Geräteadresse	letzte Prüfung	nächste Prüfung
 ZS.34.12 ATICS2-ISO-63	TOPICS/1/4	--	--
 ZS.34.11 ATICS2-ISO-63	TOPICS/1/3	--	23.02.2020
 ZS.34.13 ATICS2-ISO-63	TOPICS/1/5	--	03.12.2020
 ZS.34.10 ATICS2-ISO-63	TOPICS/1/2	01.09.2022	02.03.2023