

# LINETRAXX® RCMS460-D/-L – RCMS490-D/-L

Mehrkanaliges Wechsel-, puls- und allstromsensitives  
Differenzstrom-Überwachungsgerät für geerdete AC-, DC-  
und AC/DC-Systeme (TN- und TT-Systeme)



# LINETRAXX®

## RCMS460-D/-L – RCMS490-D/-L

Mehrkanaliges Wechsel-, puls- und allstromsensitives  
Differenzstrom-Überwachungsgerät für geerdete AC-, DC-  
und AC/DC-Systeme (TN- und TT-Systeme)



LINETRAXX® RCMS460-D und RCMS490-L

### Gerätemerkmale

- Wahlweise Wechsel-, puls- oder allstrom-sensitive Messung durch Auswahl der Messstromwandler für jeden Kanal
- Echte Effektivwertmessung (r.m.s.)
- 12 Messkanäle pro Einzelgerät für Differenzstrommessung oder digitaler Eingang
- Bis zu 90 Überwachungsgeräte RCMS..., im System 1080 Messkanäle
- Schnelle Parallelabfrage für alle Kanäle
- Ansprechbereiche:  
10 mA...10 A (0...2000 Hz), 6 mA...20 A (42...2000 Hz), 100 mA...125 A (42...2000 Hz) RCMS...-D4
- Preset-Funktion
- Einstellbare Zeitverzögerungen
- Einstellbares Frequenzverhalten für Personen-, Brand- und Anlagenschutz
- Historienspeicher mit Zeitstempel für 300 Datensätze
- Datenlogger für 300 Datensätze/Kanal
- Analyse der Harmonischen, DC, THF
- Zwei Alarmrelais mit je 1 Wechsler
- Gerätevariante RCMS490 mit einem Meldekontakt pro Kanal
- Arbeits-/Ruhestrom und Fehlerspeicherverhalten wählbar
- Anschluss externe Reset-/Test-Taste
- Beleuchtetes Grafikdisplay (7-Segment-Anzeige) und Melde-LEDs
- Datenaustausch über BMS-Bus
- Passwortschutz für Geräteeinstellung
- Permanente Messstromwandleranschlussüberwachung
- RoHS-konform

### Zulassungen



### Produktbeschreibung RCMS460-D.../L... und RCMS490-D.../L...

Das Differenzstrom-Überwachungssystem (RCMS-System) besteht aus einem oder mehreren Differenzstrom-Überwachungsgeräten RCMS460-D/-L oder RCMS490-D/-L, die über die dazugehörigen Messstromwandler Fehler-, Differenz- und Betriebsströme in geerdeten Stromversorgungen erfassen und auswerten können. Die maximale Spannung des überwachten Netzes ist von der Nennisolationsspannung der eingesetzten Messstromwandler bei Stromschienensystemen bzw. der durchgeführten Kabel oder Leitungen abhängig. Für eine allstromsensitive Messwertaufnahme (nach IEC/TR 60755: Typ B) sind die geschlossenen Messstromwandler der Serie W...AB erforderlich. Für jeweils 6 Messstromwandler der Serie W...AB wird ein Netzgerät AN420 oder AN110 benötigt.

Für Wechsel- und Pulsströme (nach IEC/TR 60755: Typ A) werden die Messstromwandler der Serien W... (geschlossen), WR... (rechteckig), WS... (teilbar) und WF... (flexibel) eingesetzt. Die verschiedenen Messstromwandler können in beliebiger Kombination an die Messkanäle der Überwachungsgeräte angeschlossen werden. Jedes RCMS460-D/-L und RCMS490-D/-L verfügt über 12 Messkanäle. Insgesamt können bis zu 90 Differenzstrom-Überwachungsgeräte über BMS-Bus (RS-485-Schnittstelle mit BMS-Protokoll) verbunden und so bis zu 1080 Messkanäle (Abgänge) überwacht werden.

Für die Anwendung im Personen-, Brand- und Anlagenschutz kann das Frequenzverhalten entsprechend eingestellt werden. Die gemessenen Ströme können auf harmonische Oberschwingungen analysiert werden.

### Anwendungsgebiete

- Differenz-, Fehler- und Nennströme von Verbrauchern und Anlagen im Frequenzbereich 0...2000 Hz (Messstromwandler W...AB), 42...2000 Hz (Messstromwandler W..., WR..., WS..., WF...)
- Überwachung von brandgefährlichen Strömen in feuergefährdeten Betriebsstätten
- EMV-Überwachung von TN-S-Systemen auf „vagabundierende“ Ströme und zusätzliche N-PE-Brücken
- Überwachung von N-Leitern auf Überlastung durch harmonische Oberschwingungen
- Überwachung von PE- und PA-Leitern auf Stromfreiheit
- Überwachung der Differenzströme ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel zur Ermittlung praxistgerechter Prüffristen nach der Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3 und der Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV.
- Personen- und Brandschutz durch schnelle Abschaltung
- Überwachung von Digitaleingängen

### Funktionsbeschreibung

Die Ströme werden als Effektivwerte (True RMS) im Frequenzbereich von 0 (42)...2000 Hz erfasst und ausgewertet. Alle Kanäle werden gleichzeitig abgefragt, so dass die maximale Abfragezeit für alle Kanäle beim Überschreiten des 1-fachen Ansprechwertes  $\leq 180$  ms und beim Überschreiten des 5-fachen Ansprechwertes  $\leq 30$  ms liegt.

Die aktuellen Stromwerte aller Kanäle werden auf dem LC-Display als Balkendiagramm angezeigt. Wird einer der beiden eingestellten Ansprechwerte unter- bzw. überschritten, startet die Ansprechverzögerung  $t_{on}$ . Nach Ablauf der Ansprechverzögerung schalten die Sammelalarmrelais „K1/K2“ und die Alarm-LEDs 1/2 leuchten auf.

Durch zwei getrennt einstellbare Ansprechwerte/Sammelalarmrelais kann zwischen einer „Vorwarnung“ und „Alarm“ unterschieden werden. Der oder die fehlerbehafteten Kanäle und der jeweilige Messwert werden auf dem LC-Display angezeigt. Über- oder unterschreitet der Strom den Rückfallwert (Ansprechwert zuzüglich Hysterese) startet die Rückfallverzögerung  $t_{off}$ . Nach Ablauf schalten die Sammelalarmrelais wieder in die Ausgangslage zurück.

Ist die Fehlerspeicherung aktiviert, bleiben die Sammelalarmrelais in Alarmstellung, bis die Reset-Taste betätigt oder über den BMS-Bus ein Reset-Befehl gesendet wurde. Mit der Test-Taste kann die Gerätefunktion geprüft werden. Die Geräteparametrierung erfolgt über das LC-Display und die frontseitigen Bedientasten eines der angeschlossenen RCMS...-D-Geräte oder über angeschlossene Tableaus und Protokollumsetzer (z.B. COM465IP). Mit der einstellbaren Preset-Funktion können die Ansprechwerte aller Kanäle voreingestellt werden. Dabei wird für jeden Kanal der aktuelle Messwert berücksichtigt.

### Digitaleingang

Jeder einzelne Kanal kann wahlweise für eine der folgenden Überwachungs-Funktionen genutzt werden:

- mit einem potentialfreien Kontakt 1/0 als Digitaleingang
- oder mit Messstromwandler zur Strom- oder Differenzstrommessung.

### Historienspeicher im RCMS460-D, RCMS490-D

Das Gerät verfügt über einen Historienspeicher, in dem bis 300 Datensätze ausfallsicher gespeichert werden können (Datum, Uhrzeit, Kanal, Ereigniscode, Messwert), so dass das Verhalten eines Abganges oder Bereiches jederzeit nachvollziehbar ist.

### Oberschwingungsanalyse

Die harmonische Oberschwingungsanalyse der gemessenen Ströme wird über einen Menüpunkt im RCMS460-D, RCMS490-D angewählt. Dort wird der DC-Anteil, der THF und der Stromwert der Oberschwingungen (1...40 bei 50/60 Hz, 1...5 bei 400 Hz) numerisch und graphisch angezeigt.

### Gerätevarianten

Differenzstrom-Überwachungssysteme RCMS unterscheiden sich durch die Geräteausführung des eingesetzten Differenzstrom-Überwachungsgerätes RCMS460-... bzw. RCMS490-...

#### RCMS460-D

Die Geräteausführung RCMS460-D enthält ein beleuchtetes Grafikdisplay. Diese Ausführung wird dann eingesetzt, wenn detaillierte Informationen aller am Bus angeschlossenen Geräte im Schaltschrank vor Ort angezeigt werden sollen. Mit diesem Gerät können alle am BMS-Bus angeschlossenen RCMS460/490-Geräte parametrierbar und alle Messinformationen angezeigt werden. Es können mehrere RCMS...-D Geräte in einem System verwendet werden.

#### RCMS460-L

Die Geräteausführung RCMS460-L enthält eine 2-stellige Sieben-Segment-Anzeige, auf der die Adresse dieses Gerätes innerhalb des BMS-Busses angezeigt wird. Die Melde-LEDs zeigen an, in welchem Messkanal der Ansprechwert überschritten wurde. Eine Parametrierung ist über ein RCMS...D oder den Protokollumsetzer COM465IP möglich.

#### RCMS490-D/RCMS490-L

Die Geräteausführung RCMS490-D/RCMS490-L entspricht der zuvor beschriebenen Funktionalität. Zusätzlich steht für jeden Messkanal ein galvanisch getrennter Meldekontakt (Schließer) zur Verfügung, um z. B. einen Leistungsschalter bei einer Überschreitung des Ansprechwertes in diesem Abgang auszulösen.

#### RCMS...-D4/RCMS...-L4

Die Geräteausführung RCMS...-D4/RCMS...-L4 entspricht der zuvor beschriebenen Funktionalität. Die Messkanäle k9 ... k12 haben eine abweichende Funktion. Sie sind ausschließlich für die Strommessung mit Messstromwandlern Typ A (Messbereich 100 mA ... 125 A) ausgelegt. Die Messkanäle k9...k12 sind deshalb nicht mehr mit Messstromwandlern W...AB oder als Digitaleingänge nutzbar.

### Normen

Die Serie LINETRAXX® RCMS460/490 entspricht den Gerätenormen: DIN EN 62020 (VDE 0663) und IEC 62020.

### Übersicht Varianten


Geräte-/Unterscheidungsmerkmale		RCMS460-D...	RCMS460-L...	RCMS490-D...	RCMS490-L...	
Messkreis	Parametrierfunktion	■	–	■	–	
	Master/Slave	■	■	■	■	
	Adressbereich	1...90	1...90	1...90	1...90	
	Anzahl Messkanäle pro Gerät	12	12	12	12	
	Messstromwandler Serie W... , WR... , WS... , W...AB, W...F	■	■	■	■	
	Messstromwandlerüberwachung	■	■	■	■	
	Bemessungs-Ansprechdifferenzstrom $I_{\Delta n2}$ (Alarm)	Allstromsensitiv 0...2000 Hz (Typ B)	10 mA...10 A	10 mA...10 A	10 mA...10 A	10 mA...10 A
		Pulsstromsensitiv 42...2000 Hz (Typ A)	6 mA...20 A	6 mA...20 A	6 mA...20 A	6 mA...20 A
		Pulsstromsensitiv 42...2000 Hz (Typ A) für Kanal 9...12 (RCMS4x0-D4/-L4)	100 mA...125 A	100 mA...125 A	100 mA...125 A	100 mA...125 A
	Bemessungs-Ansprechdifferenzstrom $I_{\Delta n1}$ (Vorwarnung)	10...100 %, min. 5 mA	10...100 %, min. 5 mA	10...100 %, min. 5 mA	10...100 %, min. 5 mA	
Funktion pro Kanal wählbar: Aus, <, >, I/O	■	■	■	■		
Grenzfrequenz für Personen-, Anlagen- und Brandschutz wählbar	■	*	■	*		
PreSet-Funktion für $I_{\Delta n2}$ und I/O	■	■	■	■		
Hysterese	2...40 %	2...40 %	2...40 %	2...40 %		
Faktor für zusätzlichen Stromwandler	■	■	■	■		
Schaltglieder	Sammelalarmrelais für alle Kanäle	2 x 1 Wechsler	2 x 1 Wechsler	2 x 1 Wechsler	2 x 1 Wechsler	
	Alarmrelais pro Kanal	–	–	12 x 1 Schließer	12 x 1 Schließer	
Zeitverhalten	Anlaufverzögerung 0...99 s	■	■	■	■	
	Ansprechverzögerung, Rückfallverzögerung 0...999 s	■	■	■	■	
	Ansprecheigenzeit bei	$I_{\Delta n} = 1 \times I_{\Delta n2} \leq 180$ ms	■	■	■	■
$I_{\Delta n} = 5 \times I_{\Delta n2} \leq 30$ ms		■	■	■	■	
Anzeigen, Speicher	Oberschwingungsanalyse ( $I_{\Delta}$ , DC, THF)	■	*	■	*	
	Historienspeicher für 300 Datensätze	■	–	■	–	
	Datenlogger für 300 Datensätze pro Kanal	■	–	■	–	
	Interne Uhr	■	–	■	–	
	Passwort	■	–	■	–	
	Sprache Englisch, Deutsch, Französisch, Schwedisch	■	–	■	–	
	Beleuchtetes Grafikdisplay	■	–	■	–	
7-Segment-Anzeige und LED-Zeile	–	■	–	■		

\* nur in Verbindung mit einem RCMS4xx-D, MK2430 oder COM465IP

**Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Messfunktionen pro Kanal:**


Übersicht Messfunktionen				
Typ	RCMS460-D/-L, RCMS490-D/-L		RCMS460-D4/-L4, RCMS490-D4/-L4	
Messfunktionen wählbar	Kanal 1...12		Kanal 1...8	Kanal 9...12
///Δn 6 mA...20 A (42...2000 Hz)	</>/AUS		</>/AUS	–
///Δn 100 mA...125 A (42...2000 Hz)	–		–	</>/AUS
///Δn 10 mA...10 A (0...2000 Hz)	</>/AUS		</>/AUS	–
I/O	I/O/AUS		I/O/AUS	–

**Bedien- und Anzeigeelemente**

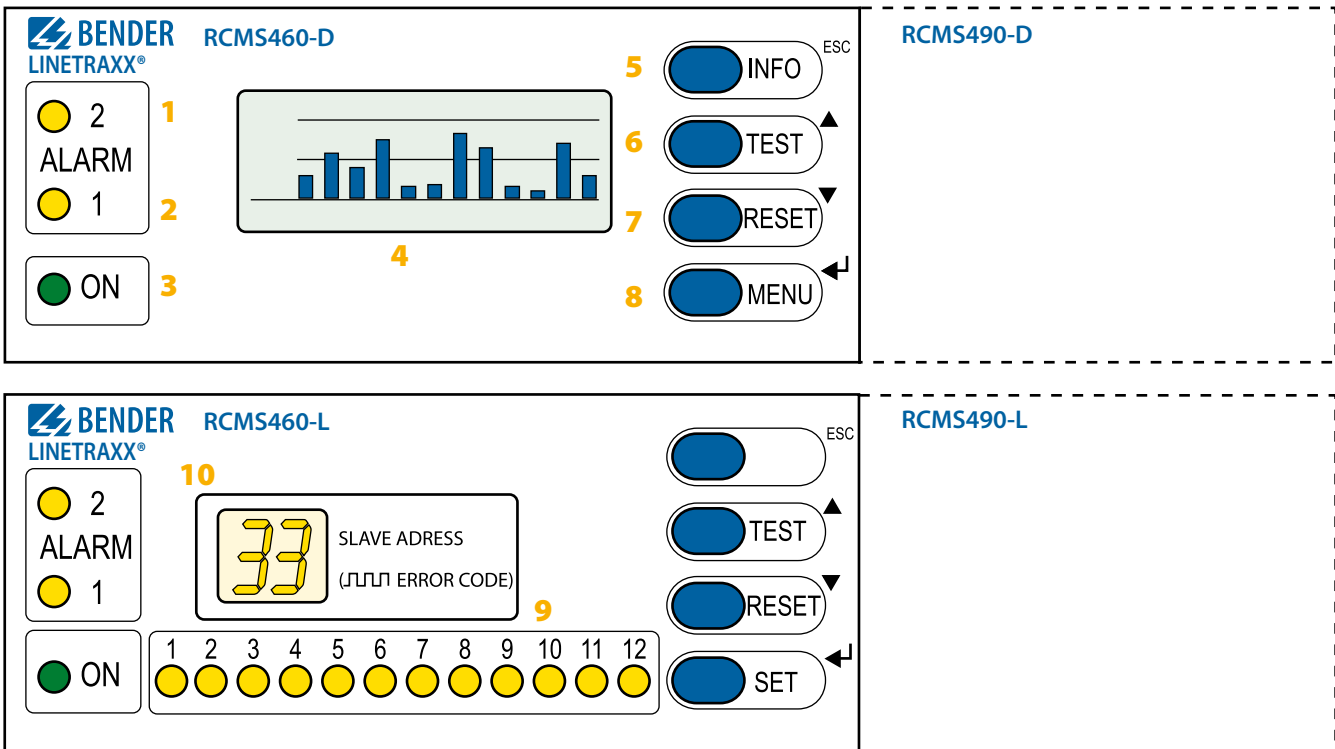


- 1 - LED „ALARM 2“ leuchtet, wenn der Ansprechwert in einem Kanal über- oder unterschritten wird oder der Digitaleingang einen Fehler meldet.
  - 2 - LED „ALARM 1“ leuchtet, wenn der Ansprechwert der Voralarmmeldung überschritten wird und leuchtet bei Gerätefehlermeldung
  - 3 - LED „ON“ leuchtet, wenn Gerät eingeschaltet ist bzw. blinkt beim Einschalten bis das Gerät betriebsbereit ist
  - 4 - Beleuchtetes LC-Grafikdisplay
  - 5 - „INFO“-Taste: Für Abfrage von Standardinformationen (nicht bei RCMS4...-L)
  - 6 - Test-Taste „TEST“: Selbsttest aufrufen  
Pfeiltaste aufwärts: Parameteränderung, scrollen
  - 7 - Reset-Taste „RESET“: Quittieren von Alarm- und Fehlermeldungen  
Pfeiltaste abwärts: Parameteränderung, scrollen
  - 8 - „MENU“-Taste: RCMS460-D/490-D: Umschalten zwischen Standardanzeige, MENÜ und Alarmanzeige  
„SET“-Taste: RCMS460-L/490-L: Einstellung BMS-Adresse  
Enter-Taste: Bestätigung Parameteränderung
  - 9 - Alarm-LEDs „1...12“ leuchten, wenn in dem jeweiligen Kanal ein Fehler erkannt wurde, oder blinken bei einer Störung des Messstromwandlers
  - 10 - Digitalanzeige für Geräteadresse und Errorcodes
- ESC-Taste: Verlassen einer Menüfunktion ohne Parameteränderung

**Anschlusschaltbild RCMS460-D.../-L...**

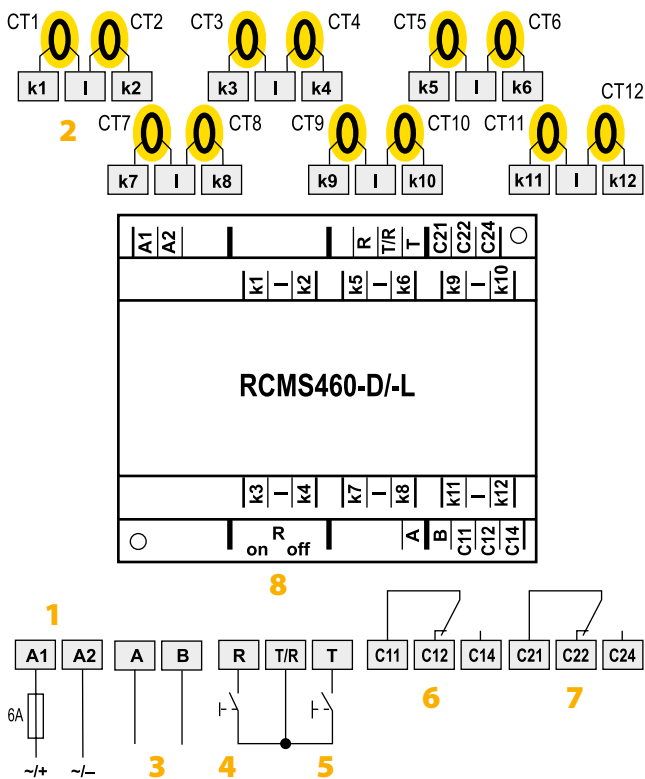


- 1 - Anschluss der Versorgungsspannung  $U_S$  (siehe Bestellangaben), Sicherung: Empfehlung: 6 A
- 2 - Anschluss Messstromwandler CT1...CT12. Es können wahlweise Messstromwandler Typ A oder Typ B pro Kanal ausgewählt werden. Bei der Verwendung von bis zu sechs W...AB-Messstromwandler, wird ein Netzgerät AN420 oder AN110 benötigt. Bei den Gerätevarianten RCMS460-D4/-L4 können an die Kanäle K9...12 nur Messstromwandler Typ A zur Betriebsstrommessung angeschlossen werden.
- 3 - RS-485 Schnittstelle (mit BMS-Protokoll)

**Anschlusschaltbild RCMS490-D.../-L...**

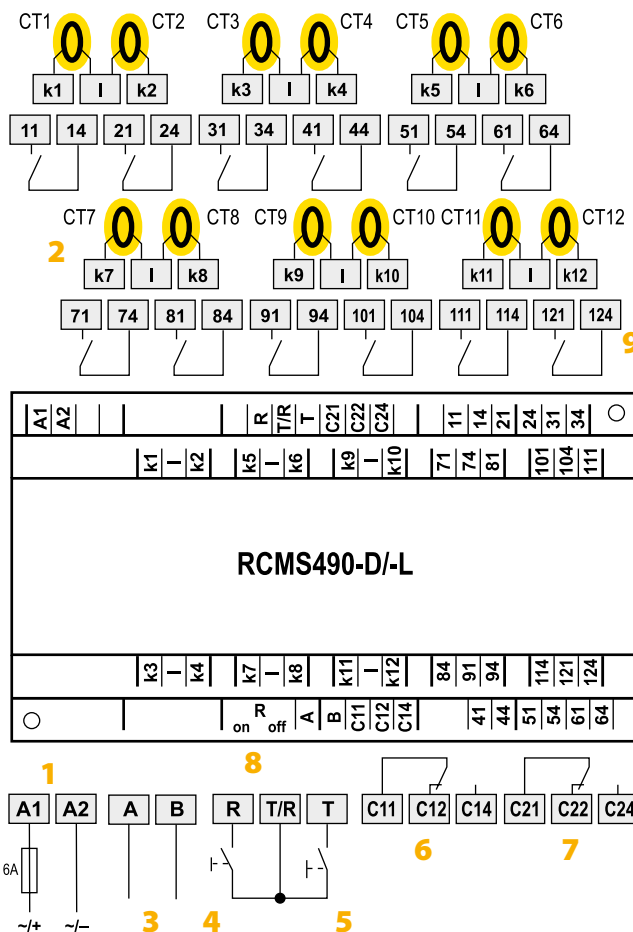


- 4 - Externe Reset-Taste „R“ (Schließer)
- 5 - Externe Test-Taste „T“ (Schließer); Externe „T/R“-Tasten mehrerer Geräte dürfen nicht miteinander verbunden werden.
- 6 - Alarmrelais K1: Alarm 1, Sammelmeldung für Alarm, Vorwarnung, Gerätefehler, ext. Alarm (einstellbar)
- 7 - Alarmrelais K2: Alarm 2, Sammelmeldung für Alarm, Vorwarnung, Gerätefehler, ext. Alarm (einstellbar)
- 8 -  $R_{on/off}$ : Abschlusswiderstand des BMS-Busses (120  $\Omega$ ) ein- oder ausschalten
- 9 - Alarmrelais: Schließer pro Kanal

**Anschlusschaltbild – Digitaler Eingang**

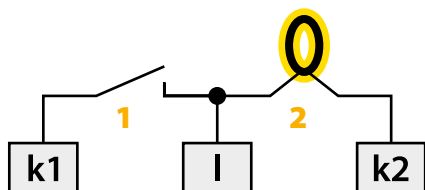


- 1 - Potentialfreier Kontakt  
 $0 \cong$  Widerstand zwischen k und I > 250  $\Omega$   
 $I \cong$  Widerstand zwischen k und I < 100  $\Omega$
- 2 - Messstromwandler

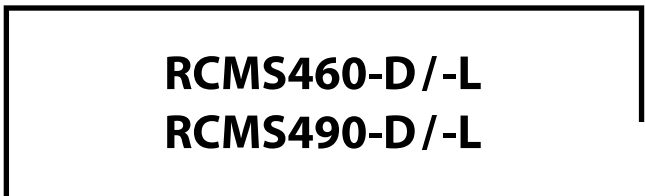


### Anschluss Messstromwandler Serie W..., WR..., WS... (pulsstromsensitiv)

Beispiel: W...

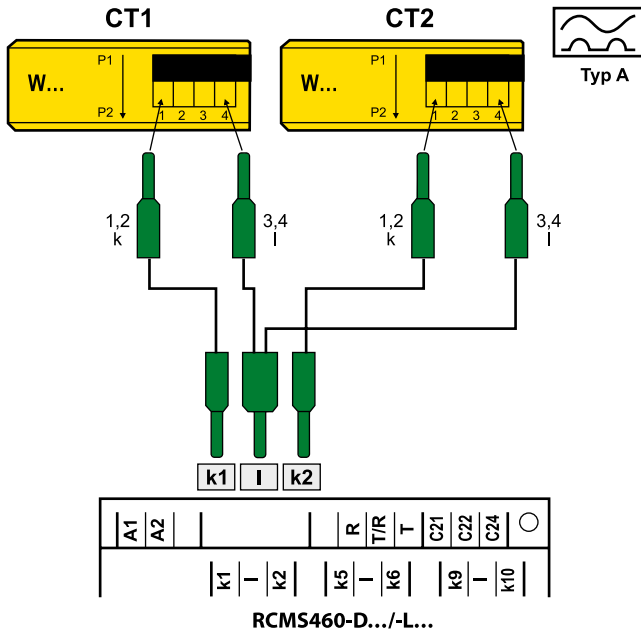

### Anschluss Messstromwandler Serie W...AB (allstromsensitiv)

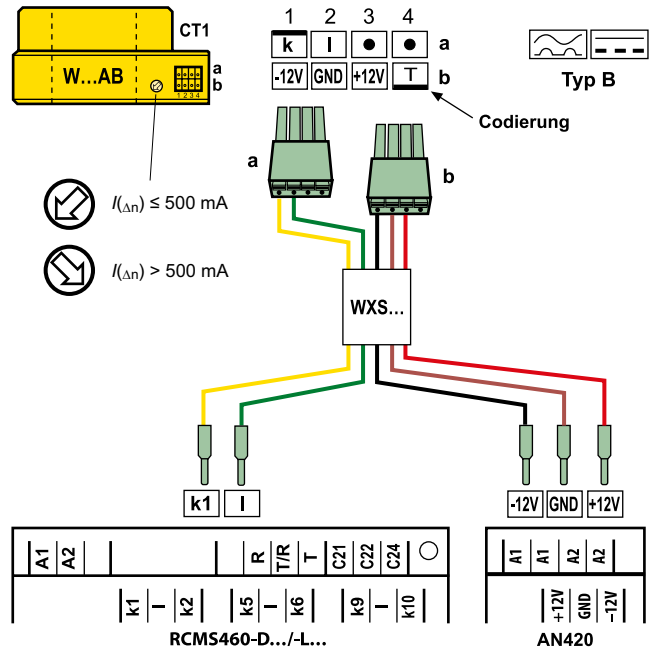


Die Anschlüsse k und I dürfen am Überwachungsgerät nicht vertauscht werden!

### Frequenzeinstellungen

Das Frequenzverhalten der Geräte kann sowohl für einen linearen Frequenzgang (bis zur Grenzfrequenz) für die Anwendungen im Brandschutz als auch für einen Frequenzgang nach IEC 60990 für Personenschutz eingestellt werden. Für den Anlagenschutz wird der Differenzstrom bis zur Netznennfrequenz gemessen. Das nachfolgende Bild zeigt das entsprechende Frequenzverhalten.

### Frequenzkurven

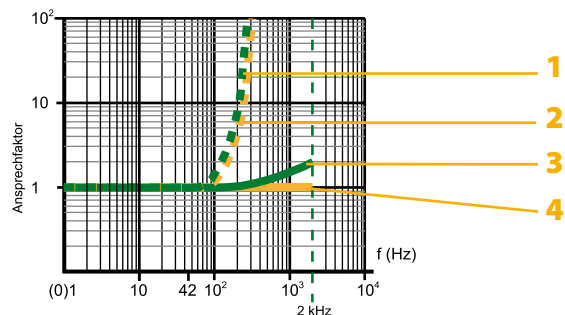


$$\text{Anspruchfaktor} = I_{\Delta} / I_{\Delta n}$$

$(I_{\Delta})$  Ansprehdifferenzstrom: Messwert bei dem das RCMS anspricht


$(I_{\Delta n})$  Bemessungs-Ansprehdifferenzstrom: Eingestellter Ansprechwert

- 1 - Menü-Auswahl „50 Hz“ – Anlagenschutz: Nur Grundschwingung des Differenzstroms auswerten
- 2 - Menü-Auswahl „60 Hz“ – Anlagenschutz: Nur Grundschwingung des Differenzstroms auswerten
- 3 - Menü-Auswahl „IEC“ – Berührungsstrom für das Loslassen (Personenschutz) nach IEC 60990
- 4 - Menü-Auswahl „keine“ – Brandschutz: Anspruchfaktor bleibt über den gesamten Frequenzbereich gleich


### Anschluss Messstromwandler Serie WF...

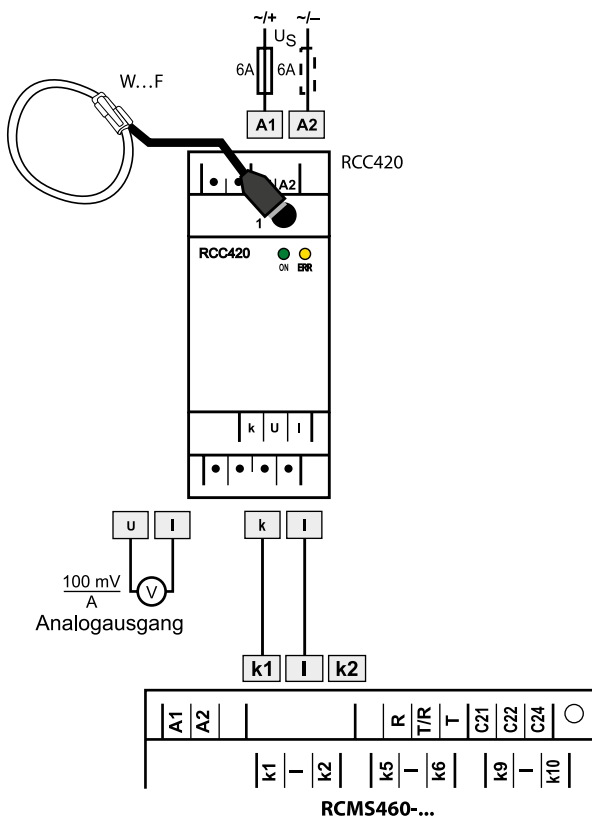

**Beispiele für ein Systemaufbau – Minimalsystem mit RCMS460-D und 12 Messstellen**

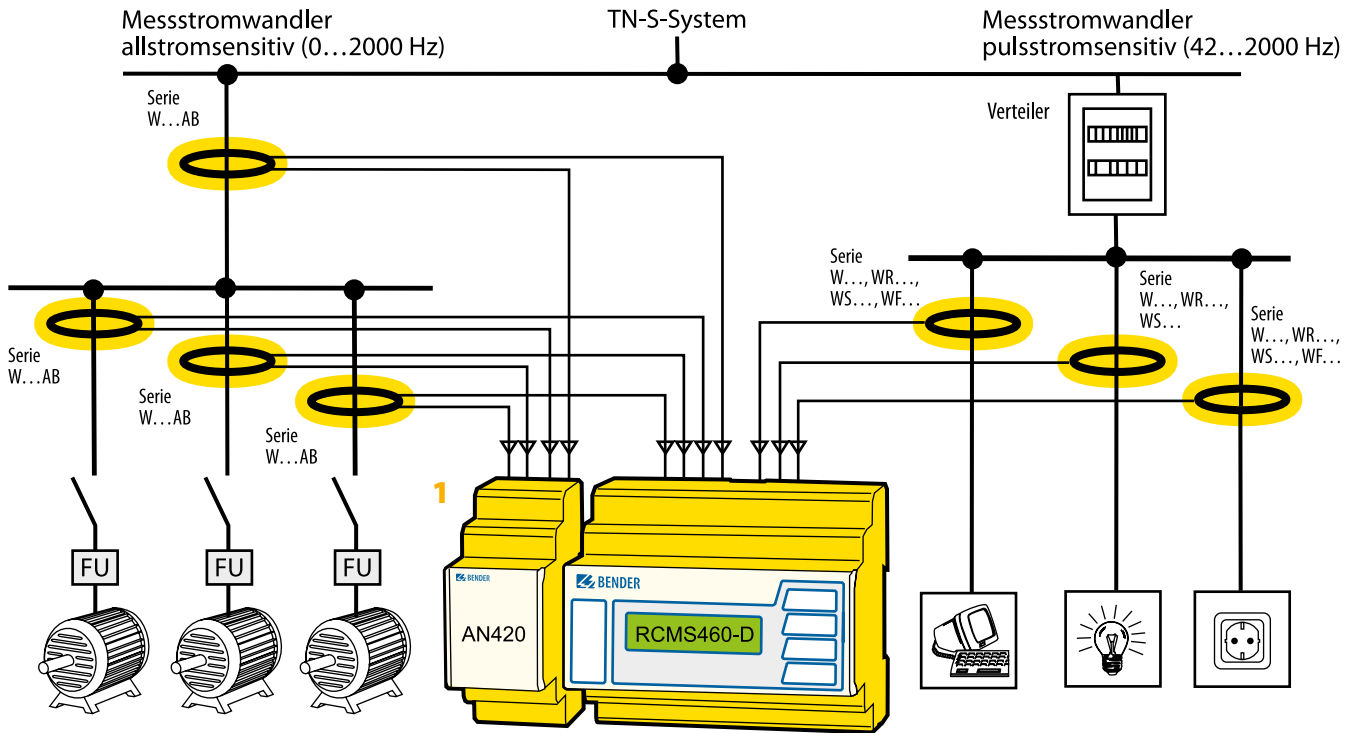

**Beispiel für ein Systemaufbau – Standardsystem mit RCMS460-D und RCMS460-L sowie Protokollumsetzer COM465IP**

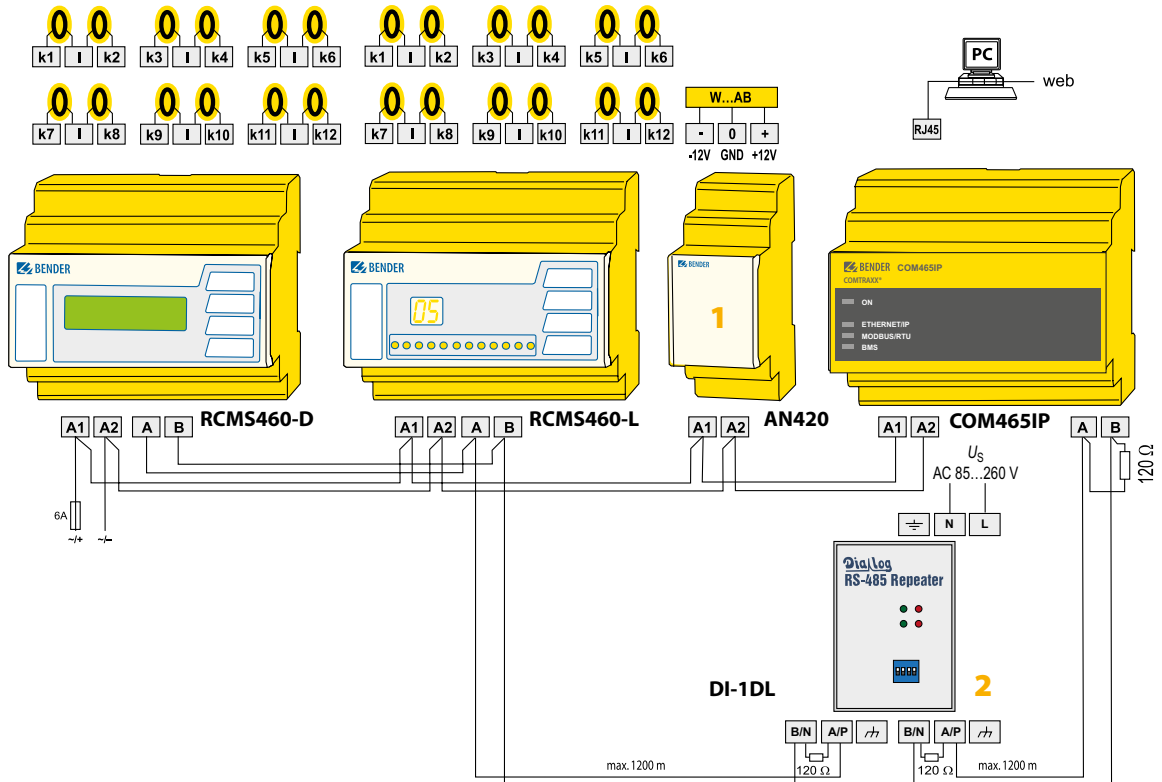

**Hinweis:**

- 1 - Werden allstromsensitive Messstromwandler W...AB eingesetzt, wird ein Netzgerät AN420 oder AN110\* benötigt, das bis zu 6 solcher Messstromwandler mit Spannung versorgt.
- 2 - Der Schnittstellen-Verstärker DI-1DL ist nur erforderlich, wenn die Leitungslänge 1200 m überschreitet, oder mehr als 32 Geräte am Bus angeschlossen sind.

\* Ist die Versorgungsspannung des AN110-1 < 30 V, reduziert sich die Ausgangsleistung, so dass nur 5 Messstromwandler angeschlossen werden können.

## Technische Daten

### Isolationskoordination nach IEC 60664-1/IEC 60664-3 für die Varianten

#### a) RCMS4x0-D1

Versorgungsspannung $U_S$	DC 24...75 V/AC 24...60 V (AC/DC $\pm 20\%$ )
Frequenz der Versorgungsspannung	DC, 50/60 Hz

Bemessungsspannung	100 V
Bemessungs-Stoßspannung/Verschmutzungsgrad	2,5 kV/3
Überspannungskategorie	III
Sichere Trennung (verstärkte Isolation) zwischen	(A1, A2) - (k1, I...k12, R, T/R, T, A, B)
Spannungsprüfung nach IEC 61010-1	1,344 kV

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung/Verschmutzungsgrad	4 kV/3
Überspannungskategorie	III
Basisisolierung zwischen	(A1, A2), (k1, I...k12, R, T/R, T, A, B) - (C11, C12, C14), (C21, C22, C24), (11,14), (21,24), (31,34), (41,44), (51,54), (61,64), (71,74), (81,84), (91,94), (101,104), (111,114), (121,124)
Basisisolierung zwischen:	(11, 14) - (21, 24) - (31, 34) - (41, 44) - (51, 54) - (61, 64)
Spannungsprüfung nach IEC 61010-1	2,21 kV

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung/Verschmutzungsgrad	6 kV/3
Überspannungskategorie	III
Sichere Trennung (verstärkte Isolation) zwischen	(C11, C12, C14) - (C21, C22, C24) - (11, 14, 21, 24, 31, 34) - (41, 44, 51, 54, 61, 64) - (71,74) - (81,84) - (91,94) - (101,104) - (111,114) - (121,124)
Spannungsprüfung nach IEC 61010-1	3,536 kV

#### b) RCMS4x0-D2

Versorgungsspannung $U_S$	AC/DC 100...240 V (-20...+15%)
Frequenz der Versorgungsspannung	DC, 50/60 Hz

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung/Verschmutzungsgrad	6 kV/3
Überspannungskategorie	III
Sichere Trennung (verstärkte Isolation) zwischen	(A1, A2) - (k1, I...k12, R, T/R, T, A, B), (C11, C12, C14), (C21, C22, C24), (11,14), (21,24), (31,34), (41,44), (51,54), (61,64), (71,74), (81,84), (91,94), (101,104), (111,114), (121,124)

Sichere Trennung (verstärkte Isolation) zwischen	(C11, C12, C14) - (C21, C22, C24) - (11, 14, 21, 24, 31, 34) - (41, 44, 51, 54, 61, 64) - (71,74) - (81,84) - (91,94) - (101,104) - (111,114) - (121,124)
--	---

Spannungsprüfung nach IEC 61010-1	3,536 kV
-----------------------------------	----------

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung/Verschmutzungsgrad	4 kV/3
Überspannungskategorie	III
Basisisolierung zwischen:	k1, I...k12, R, T/R, T, A, B) - (C11, C12, C14), (C21, C22, C24)
Basisisolierung zwischen:	(11, 14) - (21, 24) - (31, 34) - (41, 44) - (51, 54) - (61, 64)
Spannungsprüfung nach IEC 61010-1	2,21 kV

### Messkreis

Messstromwandler extern	Serie W..., WR..., WS..., WF... (Typ A), Serie W...AB (Typ B)
Messstromwandlerüberwachung	on/off (on)*
Bürde RCMS...-D/-L	68 $\Omega$
Bürde RCMS...-D4/-L4 (nur Kanäle 9...12)	1 $\Omega$
Bemessungsspannung (Messstromwandler)	800 V
Ansprechcharakteristik nach IEC/TR 60755	Typ A und Typ B je nach Messstromwandlerserie (Typ A)*
Bemessungsfrequenz	0...2000 Hz (Typ B)/42...2000 Hz (Typ A)
Grenzfrequenz	keine, IEC, 50 Hz, 60 Hz (keine)*
Messbereich RCMS...-D/-L	0...30 A (Messstromwandler Typ A) 0...20 A (Messstromwandler Typ B) Crestfaktor bis 10 A = 4, bis 20 A = 2
Messbereich RCMS...-D4/-L4 (nur Kanäle 9...12)	100 mA...125 A
Bemessungs-Ansprechdifferenzstrom $I_{\Delta n2}$ (Alarm)	10 mA...10 A (Typ B) 6 mA...20 A (Typ A) (100 mA-Überstrom)*
Bemessungs-Ansprechdifferenzstrom $I_{\Delta n2}$ (Alarm) bei RCMS...-D4/-L4 (nur Kanäle 9...12)	100 mA...125 A (16 A-Überstrom)*
Bemessungs-Ansprechdifferenzstrom $I_{\Delta n1}$ (Vorwarnung)	10...100 % $\times I_{\Delta n2}$ min. 5 mA (50 %)*
Digitaleingang	1 : < 100 $\Omega$ 0 : > 250 $\Omega$
PRESET für Alarm	$I_{\Delta}$ $\times$ Faktor 1...99 (3)* Offset 0...20 A (30 mA)*
PRESET für Digitaleingang	0/1 (1)*
Prozentuale Ansprechunsicherheit RCMS...-D/-L	0...-20 %**
Prozentuale Ansprechunsicherheit RCMS...-D4/-L4 (nur Kanäle 9...12)	+10...-20 %**
Hysteresis	2...40 % (20 %)*
Faktor für zusätzlichen Stromwandler	/1...10; $\times$ 1...250 ( $\times$ 1)*
Anzahl Messkanäle (pro Gerät/pro System)	12/1080

### Zeitverhalten

Anlaufverzögerung $t$ (Anlauf) pro Gerät	0...99 s (0 ms)*
Ansprechverzögerung $t_{on}$ pro Kanal	0...999 s (200 ms)*
Rückfallverzögerung $t_{off}$ pro Kanal	0...999 s (200 ms)*
Ansprecheigenzeit $t_{ae}$ bei $I_{\Delta n} = 1 \times I_{\Delta n1/2}$	$\leq 180$ ms
Ansprecheigenzeit $t_{ae}$ bei $I_{\Delta n} = 5 \times I_{\Delta n1/2}$	$\leq 30$ ms
Ansprechzeit $t_{an}$ für Differenzstrommessung	$t_{an} = t_{ae} + t_{on1/2}$
Ansprecheigenzeit $t_{ae}$ Digitaleingänge	$\leq 3,5$ s
Abfragezeit für alle Messkanäle (Differenzstrommessung)	$\leq 180$ ms
Wiederbereitschaftszeit $t_b$	500...600 ms

### Anzeigen, Speicher

Anzeigebereich Messwert RCMS...-D/-L	0...30 A (Messstromwandler Typ A) 0...20 A (Messstromwandler Typ B)
Anzeigebereich Messwert RCMS...-D4/-L4 (Kanal 9...12)	0...125 A (Messstromwandler Typ A)
Anzeigeabweichung	$\pm 10\%$
LEDs	ON/ALARM (RCMS...-D...) ON/ALARM/Messkanal 1...12 (RCMS...-L...)
LC-Display	Beleuchtetes Grafikdisplay (RCMS...-D...)
7-Segmentanzeige	2 $\times$ 7,62 mm (RCMS...-L...)
Historienspeicher	300 Datensätze (RCMS...-D...)
Datenlogger	300 Datensätze pro Messkanal (RCMS...-D...)
Passwort	off/0...999 (off)*
Sprache	D, GB, F (GB)*
Fehlerspeicher Alarmrelais	on/off (off)*



**Ein-/Ausgänge**

Test-/Reset -Taste	intern/extern
Leitungslänge für externe Test-, Reset -Taste	0...10 m

**Schnittstelle**

Schnittstelle/Protokoll	RS-485/BMS
Baudrate	9,6 kBit/s
Leitungslänge	0...1200 m
Leitung (geschirmt, Schirm einseitig an PE)	empfohlen: J-Y(St)Y min. 2x0,8
Für UL-Anwendungen: Kupferleitungen	mindestens 60/70 °C
Abschlusswiderstand	120 Ω (0,25 W) über DIP-Switch zuschaltbar
Geräteadresse, BMS-Bus	1...90 (2)*

**Leitungslängen für Messstromwandler W..., WR..., WS..., WF...**

Einzeldraht ≥ 0,75 mm <sup>2</sup>	0...1 m
Einzeldraht verdreht ≥ 0,75 mm <sup>2</sup>	0...10 m
Schirmleitung ≥ 0,5 mm <sup>2</sup>	0...40 m
Leitung (geschirmt, Schirm einseitig an Klemme I, nicht erden)	empfohlen: J-Y(St)Y min. 2x0,8

**Leitungslängen für Messstromwandler W...AB**

Einzeldraht ≥ 0,75 mm <sup>2</sup>	0...10 m
Anschluss	Steckverbinder, empfohlen WXS...

**Schaltglieder**

Anzahl	2 x 1 Wechsler (RCMS460)				
	2 x 1 Wechsler, 12 x 1 Schließer (RCMS490)				
Arbeitsweise	Ruhestrom/Arbeitsstrom (Arbeitsstrom)*				
Elektrische Lebensdauer bei Bemessungsbedingungen	10.000 Schaltspiele				
Kontaktdaten nach IEC 60947-5-1					
Gebrauchskategorie	AC-13	AC-14	DC-12	DC-12	DC-12
Bemessungsbetriebsspannung	230 V	230 V	24 V	110 V	220 V
Bemessungsbetriebsstrom (Sammelalarrelais)	5 A	3 A	1 A	0,2 A	0,1 A
Bemessungsbetriebsstrom (Alarrelais)	2 A	0,5 A	5 A	0,2 A	0,1 A
Minimale Kontaktbelastbarkeit	1 mA bei AC/DC ≥ 10 V				

**Umwelt/EMV**

EMV	IEC 62020
Arbeitstemperatur	-25...+ 55 °C

**Klimaklassen nach IEC 60721**

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3)	3K5 (ohne Betauung und Eisbildung)
Transport (IEC 60721-3-2)	2K3 (ohne Betauung und Eisbildung)
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1)	1K4 (ohne Betauung und Eisbildung)

**Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721**

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3)	3M4
Transport (IEC 60721-3-2)	2M2
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1)	1M3

**Anschluss**

Anschlussart	Schraubklemmen
Anschlussvermögen:	
Starr/flexibel/Leitergrößen	0,2...4/0,2...2,5 mm <sup>2</sup> /AWG 24...12
Mehrleiteranschluss (2 Leiter gleichen Querschnitts):	
Starr/flexibel	0,2...1,5/0,2...1,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	8...9 mm
Anzugsdrehmoment	0,5...0,6 Nm

**Sonstiges**

Betriebsart	Dauerbetrieb
Einbaulage	displayorientiert
Schutzart Einbauten (IEC 60529)	IP30
Schutzart Klemmen (IEC 60529)	IP20
Gehäusematerial	Polycarbonat
Entflammbarkeitsklasse	UL94V-0
Schraubbefestigung	2 x M4
Schnellbefestigung auf Hutprofilschiene	IEC 60715
Eigenverbrauch	≤ 10 VA (RCMS460) ≤ 12 VA (RCMS490)
Gewicht	≤ 360 g (RCMS460), ≤ 510 g (RCMS490)


( )\* Werkseinstellung

\*\* Bei einem Frequenzbereich von < 15 Hz liegt die prozentuale Ansprechunsicherheit zwischen -35 % und 100 %.


**Maßbild**

Maßangabe in mm

**RCMS460-D/-L**

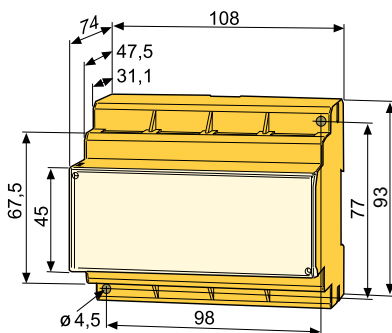

**RCMS490-D/-L**

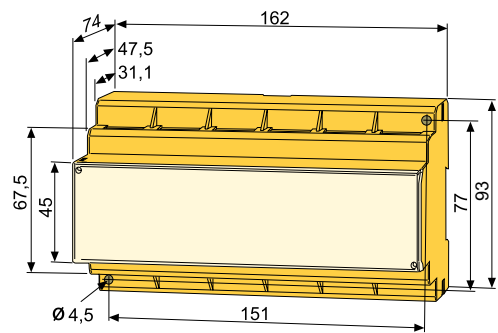

### Bestellangaben RCMS460/490-D

Differenzstrommessung		Sammelalarmrelais für alle Kanäle	Alarmrelais pro Kanal	4 Kanäle zur Laststrommessung	Versorgungsspannung <sup>1)</sup> $U_s$		Typ	Art.-Nr.
pulsstromsensitiv	allstromsensitiv				AC	DC		
6 mA...20 A	10 mA...10 A	2 x 1 Wechsler	–	–	16...72 V, 50/60 Hz	16...94 V	RCMS460-D-1	B94053001
					70...276 V, 50/60 Hz <sup>2)</sup>	70...276 V <sup>2)</sup>	RCMS460-D-2	B94053002
				100 mA...125 A	16...72 V, 50/60 Hz	16...94 V	RCMS460-D4-1	B94053009
					70...276 V, 50/60 Hz <sup>2)</sup>	70...276 V <sup>2)</sup>	RCMS460-D4-2	B94053010
		12 x 1 Schließer	–	16...72 V, 50/60 Hz	16...94 V	RCMS490-D-1	B94053005	
				70...276 V, 50/60 Hz <sup>2)</sup>	70...276 V <sup>2)</sup>	RCMS490-D-2	B94053006	
			100 mA...125 A	16...72 V, 50/60 Hz	16...94 V	RCMS490-D4-1	B94053011	
				70...276 V, 50/60 Hz <sup>2)</sup>	70...276 V <sup>2)</sup>	RCMS490-D4-2	B94053012	

<sup>1)</sup> Absolutwerte

<sup>2)</sup> Für UL-Anwendungen:  $U_s$  max = DC 250 V  
AC 250 V, 50/60 Hz

### Bestellangaben RCMS460/490-L

Strommessung		Sammelalarmrelais für alle Kanäle	Alarmrelais pro Kanal	Versorgungsspannung <sup>1)</sup> $U_s$		Typ	Art.-Nr.
pulsstromsensitiv	allstromsensitiv			AC	DC		
6 mA...20 A	10 mA...10 A	2 x 1 Wechsler	–	16...72 V, 50/60 Hz	16...94 V	RCMS460-L-1	B94053003
				70...276 V, 50/60 Hz <sup>2)</sup>	70...276 V <sup>2)</sup>	RCMS460-L-2	B94053004
		2 x 1 Wechsler	12 x 1 Schließer	16...72 V, 50/60 Hz	16...94 V	RCMS490-L-1	B94053007
				70...276 V, 50/60 Hz <sup>2)</sup>	70...276 V <sup>2)</sup>	RCMS490-L-2	B94053008

<sup>1)</sup> Absolutwerte

<sup>2)</sup> Für UL-Anwendungen:  $U_s$  max = DC 250 V  
AC 250 V, 50/60 Hz

RCMS460-L4 und RCMS490-L4 auf Anfrage

### Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.
XM460 Einbaurahmen, 144 x 82 mm	B990995

**Passende Systemkomponenten**

Beschreibung	Ausführung	Typ	Art.-Nr.
Netzgerät	zur Versorgung von max. 6 Messstromwandlern W...AB(P)	AN420-2	B74053100
		AN110-1	B94053101
		AN110-2	B94053102
	RS-485-Zwischenverstärker	DI-1	B95012015
		DI-1PSM	B95012044
		für DI-1	AN471
Condition Monitor	Condition Monitor mit integriertem Gateway: Bender-System/Ethernet AC/DC 24...240 V, DC, 50...60 Hz	COM465IP	B95061065
	Condition Monitor mit integriertem Gateway: Bender-System/Ethernet DC 24 V	COM465IP-24 V	B95061066
	Individuelle Texte für Geräte/Kanäle, Geräte-Ausfallüberwachung, E-Mail bei Alarm	COM465IP Funktionsmodul A	B75061011
	Modbus-TCP-Server für max. 98 x 139 BMS-Knoten sowie BCOM und Universalmessgeräte, SNMP-Server	COM465IP Funktionsmodul B	B75061012
	Parametrierung von BMS-Geräten sowie BCOM und Universalmessgeräten	COM465IP Funktionsmodul C	B75061013
	Visualisierung von Bender-Systemen, Systemvisualisierung	COM465IP Funktionsmodul D	B75061014
	Virtuelle Geräte	COM465IP Funktionsmodul E	B75061015
	Fremdgeräte einbinden	COM465IP Funktionsmodul F	B75061016
	Condition-Monitor für die Verbindung der Bender-BMS-Geräte und der Universalmessgeräte mit TCP/IPNetzwerken	CP700	B95061030
	BMS Modbus RTU Gateway AC/DC 76...276 V <sup>1)</sup> / AC 42...460 Hz/DC	COM462RTU	B95061022
Melde- und Prüfkombination	Melde- und Prüfkombination nach DIN VDE 0100-710, mit BMS-Bus und USB-Schnittstelle, 16 Digitaleingänge, ein Relaisausgang, Alarmtexte über Schnittstellen und PC programmierbar, Standard-Textanzeige, Ausführung: Aufputzgehäuse; Menüsprache deutsch/englisch.	MK800A-11	B95100102
	Melde- und Prüfkombination nach DIN VDE 0100-710, mit BMS-Bus und USB-Schnittstelle, Alarmtexte über Schnittstellen und PC programmierbar, Standard-Textanzeige, Ausführung: Aufputzgehäuse; Menüsprache deutsch/englisch	MK800A-12	B95100103
	Melde- und Prüfkombination nach DIN VDE 0100-710, mit BMS-Bus und USB-Schnittstelle, 12 Digitaleingänge, ein Relaisausgang, Alarmtexte über Schnittstellen und PC programmierbar, Standard-Textanzeige, Ausführung: Unterputzgehäuse	MK2430-11	B95100001
	Melde- und Prüfkombination nach DIN VDE 0100-710, mit BMS-Bus und USB-Schnittstelle, Alarmtexte über Schnittstellen und PC programmierbar, Standard-Textanzeige, Ausführung: Unterputzgehäuse	MK2430-12	B95100002
	Wie MK2430-11, jedoch inklusive werksseitiger Programmierung	MK2430P-11	B95100003
	Wie MK2430-12, jedoch inklusive werksseitiger Programmierung	MK2430P-12	B95100004
	Wie MK2430-11, jedoch in Ausführung Aufputzgehäuse	MK2430A-11	B95100005
	Wie MK2430-12, jedoch in Ausführung Aufputzgehäuse	MK2430A-12	B95100006
	Wie MK2430A-11, jedoch werksseitiger Programmierung in Ausführung Aufputzgehäuse	MK2430PA-11	B95100007
	Wie MK2430A-12, jedoch werksseitiger Programmierung in Ausführung Aufputzgehäuse	MK2430PA-12	B95100008
	Wie MK2430-11, jedoch mit Schraubbefestigung der Frontplatte	MK2430S-11	B95100011
	Wie MK2430-12, jedoch mit Schraubbefestigung der Frontplatte	MK2430S-12	B95100012

<sup>1)</sup> Absolutwerte

**Zubehör passende Systemkomponenten**

Beschreibung	Art.-Nr.
Montageclip für Gehäuse XM420 (je Gerät 1 Stck. erforderlich)	B98060008

## Messstromwandler

### Pulsstromsensitive Messstromwandler für RCMS460/490

Bauform	Innendurchmesser/mm	Typ	Art.-Nr.
rund	20	W20	B98080003
	35	W35	B98080010
	60	W60	B98080018
	120	W120	B98080028
	210	W210	B98080034
rechteckig	70 x 175	WR70x175S	B911738
		WR70x175SP	B911790
	115 x 305	WR115x305S	B911739
		WR115x305SP	B911791
	150 x 350	WR150x350S	B911740
		WR150x350SP	B911792
	200 x 600	WR200x500S	B911763
		WR200x500SP	B911793
teilbar	20 x 30	WS20x30	B98080601
	50 x 80	WS50x80	B98080603
	80 x 120	WS80x120	B98080606

Andere Messstromwandlertypen auf Anfrage.

### Flexible Messstromwandler (pulsstromsensitiv) für RCMS460/490

Innendurchmesser/mm	Typ	Art.-Nr.
170	WF170-1	B78080201
	WF170-2	B78080202
250	WF250-1	B78080203
	WF250-2	B78080204
500	WF500-1	B78080205
	WF500-2	B78080206
800	WF800-1	B78080207
	WF800-2	B78080208
1200	WF1200-1	B78080209
	WF1200-2	B78080210
1800	WF1800-1	B78080221
	WF1800-2	B78080222

Die Messstromwandler der Serie WF... bestehen aus einem flexiblen Messstromwandler W...F und einem Signalumsetzer RCC420.



### Bender GmbH & Co. KG

Postfach 1161 • 35301 Grünberg • Germany  
 Londorfer Straße 65 • 35305 Grünberg • Germany  
 Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259  
 E-Mail: info@bender.de • www.bender.de

### Allstromsensitive Messstromwandler für RCMS460/490

Bauform	Innendurchmesser/mm	Typ	Art.-Nr.
rund	20	W20AB	B98080008
		W35AB	B98080016
	35	W35ABP	B98080051
		W60AB	B98080026
	60	W60ABP	B98080052
		120	W120AB
	210	W210AB	B98080040

### Verbindungsleitung für Messstromwandler W...AB – RCMS und AN420 bzw. AN110

Länge/m	Typ	Art.-Nr.
1	WXS-100	B98080506
2,5	WXS-250	B98080507
5	WXS-500	B98080508
10	WXS-1000	B98080509

### Zubehör Messstromwandler

Beschreibung	Art.-Nr.
Schnappbefestigung für W20...W35...	B98080501
Schnappbefestigung für W60...	B98080502



BENDER Group